BOSE® SAM-5017

この度はスーパー アクースティマス システムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取り付けに際しては、必ず個々の機器の取扱説明書をお読みください。

★SAM-5017のセットはB-4180、1070、501WFで構成されています★

作業を始める前に

このシステムを取り付けるためにご用意いただくもの

・パワーアンプの電源を取るための電源配線キット　・取付作業に必要な工具　・絶縁テープ

注：ヘッドユニット、オーディオピンケーブル等は、別途ご用意ください。

1 アンプの設定

B-4180のシステムセレクターは1に合わせてください。

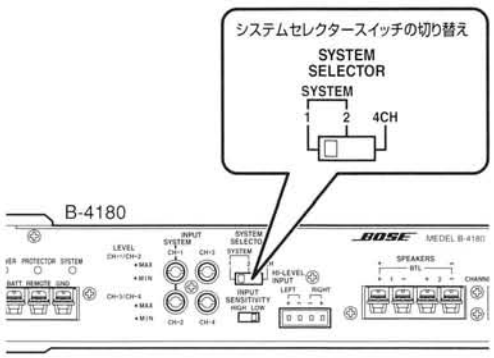

2 アンプと501WFの接続

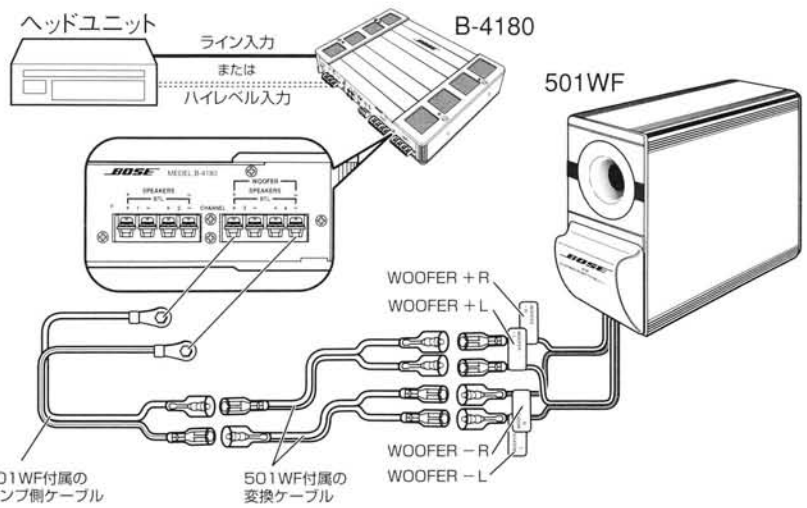

※501WF付属のケーブル類は線の入っている方を㊀側にして使用します。

安全上の留意項目

ご使用前に、この「安全上の留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

絵表示について

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

表示例

△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は分解禁止を意味します）

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 警告　交通事故の発生を防ぐため、必ず以下の事項をお守りください。

- カーオーディオ製品は、運転の妨げにならない場所に確実に取り付けてください。
- 配線および取り付けは必ず、取扱説明書に記載してある通りに行ってください。
  配線、取り付けを間違えると、火災、その他の事故の原因になります。
- 本機はDC12V-アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。
  火災などの原因となります。
- アンプのアースをとるときなど取り付け作業に際して、車体のボルトやナットを使用する場合は、ステアリング・ブレーキ系統やタンクなどの保安部品は絶対に使用しないでください。これらを使用しますと制動不能や発火又は事故の原因となります。
- 必ず、バッテリーのマイナス端子を外してから取り付け・配線を行ってください。
  ショート事故により、火災が起こるおそれがあります。
- コード類は、取扱説明書の指示に従い、運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。
  ステアリングやシフトレバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと危険です。
- 事故防止のため、小物類＜電池・ねじ等＞は幼児の手の届かないところに保管してください。
  お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談してください。
- 電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対におやめください。
  リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。
- ＜本機＞を分解したり、改造しないでください。
  事故・火災・感電の原因となります。
- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないように注意して行ってください。火災の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズをご使用ください。
  規定容量以上を使用すると、火災の原因となります。

警告　交通事故の発生を防ぐため、必ず以下の事項をお守りください。

- 万一、異物が入った・水がかかった・煙りが出る・変な匂いがするなど、異常が起こりましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。
- カーオーディオ製品取り付け終了後に、車のブレーキランプ、ヘッドランプ、ウインカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、正常に動作するように取り付けをやり直してください。
- 車両の板金部の近くを通るコードには、保護用テープを巻いてください。
コードが切れると、ショート事故により、火災の原因となるおそれがあります。
- 車両電源配線用コード以外で延長しないでください。コードの被膜が壊れやすく、ショート・発熱事故による火災が起こるおそれがあります。また、電源容量オーバーにより、火災が起こるおそれがあります。
- 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。

注意

- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると＜機器＞内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。
- 不安定なところや振動の多いところなど、しっかりと固定できないところへの取り付けは避けてください。
外れて事故や怪我の原因となることがあります。
- ＜本機＞の通風孔や放熱板をふさがないでください。
通風孔や放熱板をふさぐと内部の熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- 車体やねじの部分・シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないように注意してください。
断線やショートにより、事故や感電・火災の原因となることがあります。
- 本機を車載用として以外は使用しないでください。
感電や怪我の原因となることがあります。
- アンプの使用中は、放熱器に触れないでください。

3アンプと1070の接続 その1

車の配線（スピーカーケーブル）を使用しない場合

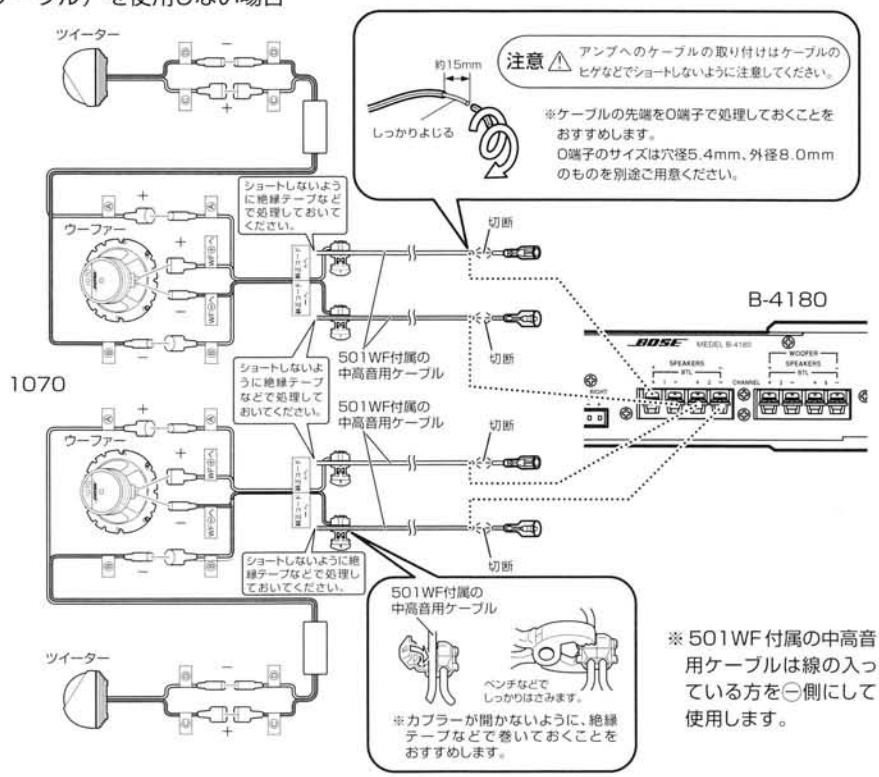

※501WF付属の中高音用ケーブルは線の入っている方を㊀側にして使用します。

3アンプと1070の接続 その2

車の配線（スピーカーケーブル）を使用する場合

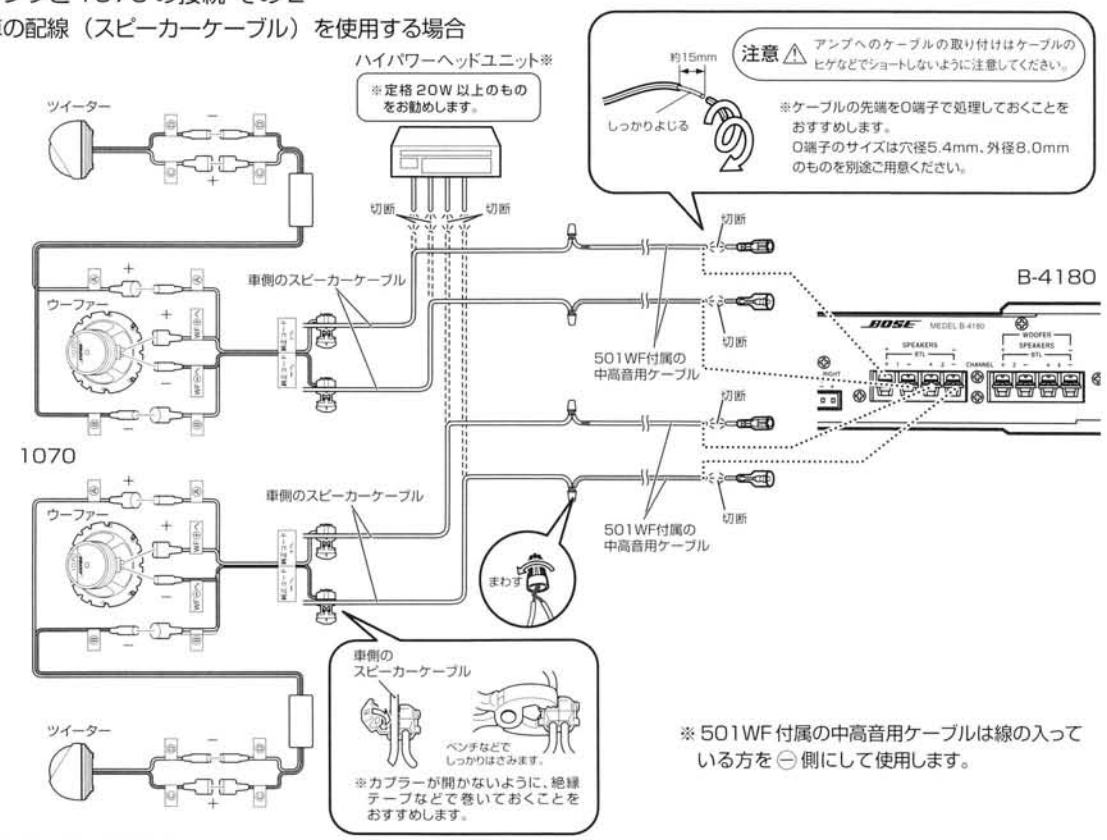

※501WF付属の中高音用ケーブルは線の入っている方を㊀側にして使用します。